


Guide – Grundläggande konfigurationer


Denna guide går igenom hur du skapar en grundläggande konfiguration i PowerManage.

Hitta valfri IQ enhet bland dina centralapparater, förslagsvis en enhet du vet har de inställningar du vill ha som standard.

Gå till Konfiguration

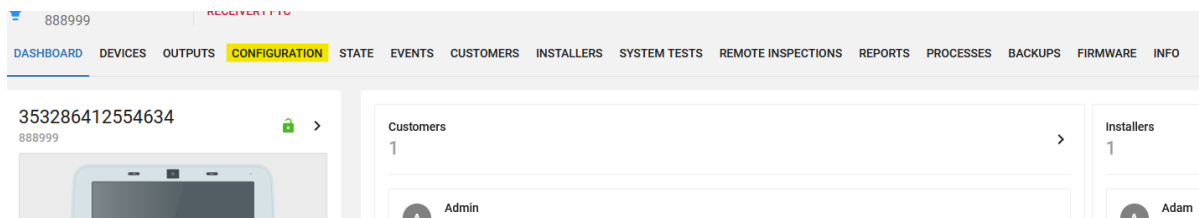

Klicka uppdatera för att hämta hem den senaste informationen. Klicka sedan på den senaste konfigurationen.

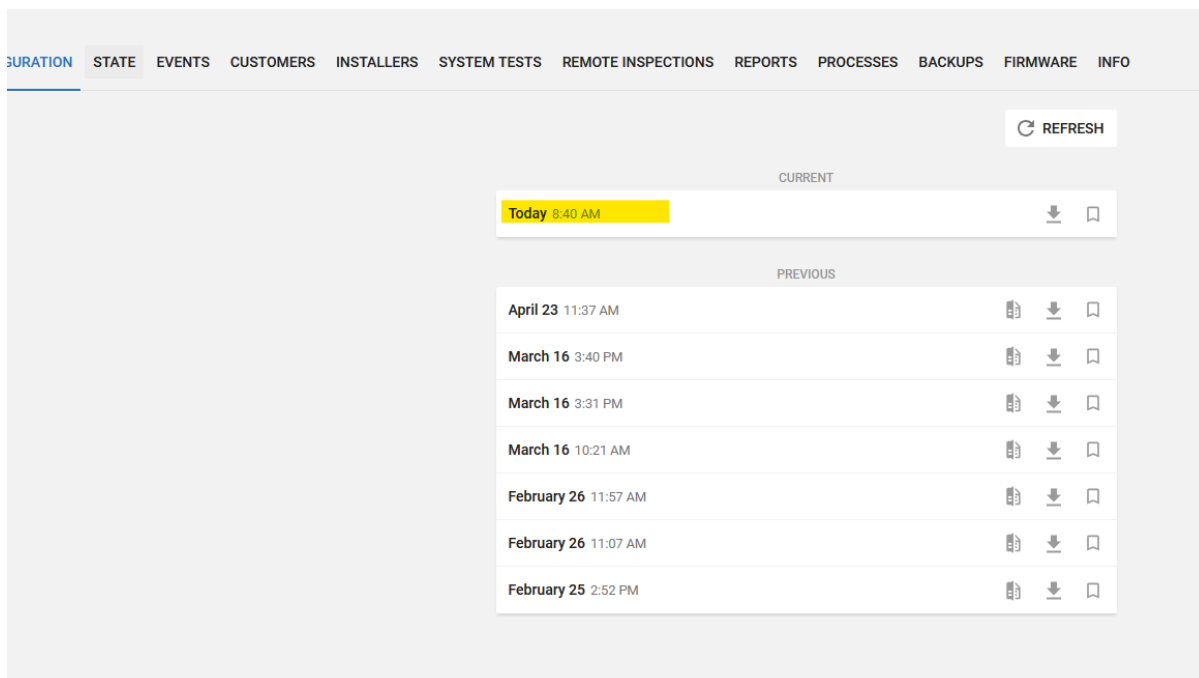

Klicka sedan på "Gör grundläggande".

Today 8:40 AM EXPORT MAKE BASIC

PANEL DEFINITION

Access Point Settings

Wifi Ap Enabled No

Wifi Ap Password *****

Wifi Name TeletecGuest

Arm Settings

Allow Master Code to Enable Bluetooth Radio Yes

Arm Stay No Delay Yes

Auto Bypass Yes

Auto Exit Time Extension Yes

Markera sedan ett alternativ i konfigurationen som du vill ha som en grundläggande inställning, klicka sedan "Skapa".

1 configuration element selected for creating new basic configuration CREATE DISMISS

Today 8:40 AM

PANEL DEFINITION

Access Point Settings

Wifi Ap Enabled No

Wifi Ap Password *****

Arm Settings

Allow Master Code to Enable Bluetooth Radio Yes

Arm Stay No Delay Yes

Auto Bypass Yes

Auto Exit Time Extension Yes

Auto Stay Yes

Engineer's Reset No

Force Arm No

Keyfob Alarm Disarm Yes

Keyfob Disarming Yes

Keyfob Instant Arming Yes

Döp din grundläggande konfiguration till något rimligt.


BASIC CONFIGURATION ✕

Basic configuration name

Grundläggande konfiguration eget namn

DISMISS SAVE

Gå sedan till "Grundläggande konfigurationer" i huvudmenyn till höger.

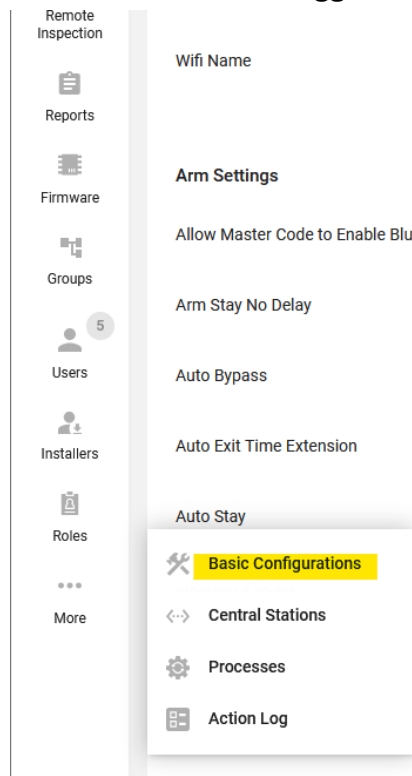

Remote Inspection

Reports

Firmware

Groups

Users ⁵

Installers

Roles

More

- Wifi Name
- Arm Settings
- Allow Master Code to Enable Bluetooth
- Arm Stay No Delay
- Auto Bypass
- Auto Exit Time Extension
- Auto Stay
 - Basic Configurations**
 - Central Stations
 - Processes
 - Action Log

Du kommer då se den grundläggande konfigurationen som du precis skapade.



NAME	CONFIGURATION TYPE	GROUP	CREATED	UPDATED
<input type="checkbox"/> Grundläggande konfiguration eget namn	IP4_4.4.x	1000003621	Today 8:43 AM	Today 8:43 AM

Klicka på pennan till höger för att ändra i denna konfiguration. Fyll i den informationen du vill ha som standard. Spara sedan konfigurationen uppe till höger.

← Grundläggande konfiguration eget namn
lq4_4.6.x

PANEL DEFINITION

CFG

User Role POWER_MANAGE

User Id 0

Assignable Doorlocks Present ● No

Access Point Settings

Wifi Ap Enabled ● No

Wifi Ap SSID IQPNET281634

DHCP IP Range 50

Wifi Ap Password

Arm Settings

Allow Master Code to Enable Bluetooth Radio ● Yes

Arm Stay No Delay ● Yes

Auto Bypass ● Yes

Auto Exit Time Extension ● Yes

Auto Stay ● Yes

Engineer's Reset ● No

Engineer's Reset - Tamper ● No

För att skicka ut konfigurationen till dina enheter klickar du på konfigurationens namn:

Power Manage Search Basic configurations

NAME	CONFIGURATION TYPE	GROUP	CREATED	UPDATED
Grundläggande konfiguration eget namn	lq4_4.6.x	1000003621	Today 8:43 AM	Today 8:43 AM

Kompatibla enheter dyker då upp i en lista, markera enheter som ska få konfigurationen och klicka "Tryck grundläggande konfiguration"

← Grundläggande konfiguration eget namn
lq4_4.6.x

PUSH BASIC CONFIGURATION

PANEL	GROUP	MODEL	CONFIGURATION TYPE
SELECTED 2 ROWS			
<input checked="" type="checkbox"/>	353286411810896 111333 1000003621	IQ 4 Hub	lq4_4.6.x
<input checked="" type="checkbox"/>	353286411795576 000000 1000003621	IQ 4 Hub	lq4_4.6.x
<input type="checkbox"/>	353286412354634 888999 1000003621	IQ Panel 4	lq4_4.6.x
<input type="checkbox"/>	353286412644591 888999 1000003621	IQ Panel 4	lq4_4.6.x
<input type="checkbox"/>	353286411831579 111333 1000003621	IQ4 NS	lq4_4.6.x
<input type="checkbox"/>	353286411853094 888999 1000003621	IQ 4 Hub	lq4_4.6.x
<input type="checkbox"/>	353286411430612 888999 1000003621	IQ 4 Hub	lq4_4.6.x
<input type="checkbox"/>	353286411651555 222222 1000003621	IQ 4 Hub	lq4_4.6.x