




BESKRIVNING

GDK 100 är en limsats för limning av ALARMTECH,s glaskrossdetektorer i GD 300 serien. Limsatsen räcker till limning av ca 100 stycken detektorer.

LIMNING & TEST

Limning

1. Märk ut var detektorn skall placeras på fönsterrutan ca 2 cm ifrån fönsterkarmen. Rengör ytan med lösning ifrån Flaska 1, låt ytan torka.

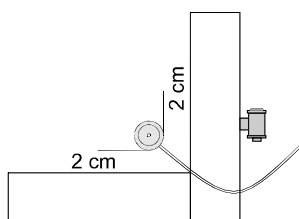

2. Montera bifogad (levereras med detektorerna) klisterskydd på rutan där detektorn skall monteras för snygg montering.
 3. Testa detektorn med GVT 500 eller GVT 5000 (se nedan).
 4. Slipa detektorns limsida med den bruna M3 slipdynan för att få bort smuts och fett. Lägga detektorn på bruna M3 slipdynan och dra 2-3 gånger fram och tillbaka.
 5. Lägga på Aktivator ifrån Flaska 2 både på detektorn och på fönsterrutan där detektorn skall sitta. Låt ytor torka. Man kan vänta upp till 15 min innan man fortsätter.
 6. Lägga en klick lim från Flaska 3 i centrum på detektorns limsida och sprid ut det till ett tunt lager med "paddeln" som följer med detektorn.
- Anm:** Ju mindre lim desto starkare fog och kortare härdningstid.
7. Tryck fast detektorn mot fönstret på den utvalda plats där aktivatorn finns och tryck hårt mot rutan tills du känner att limmet härdar. Det tar ca 10 sek. Är det kallt tar det längre tid.
 8. Testa detektorn med GVT 500 eller GVT 5000.

Funktionstest med GVT 5000 före limning

- Använd 12 V utgången på testaren.
- För GD 330 och GD 370 kopplas röd ledare till röd samt svart ledare mot svart anslutning. För GD 335 och GD 375 gäller de två ledarna som inte är kortslutna skall anslutas till röd och svart anslutning. Det spelar ingen roll vilken ledare som ansluts mot vilken anslutning då detektorn är polaritetsoberoende.
- Ställ in testaren i läge GD eller VD beroende på detektortyp.
- Lägga detektorn mot testhuvudet på GVT 5000 och tryck på testknappen.
- Detektorns LED skall tända upp.
- ANM: 12V utgången på testaren har en automatsäkring.

Funktionstest med GVT 5000 efter limning:

- Efter limning, spänningssätt detektorn.
- Ställ testaren i läge GD eller VD beroende på detektortyp.
- Fukta testhuvudet med testgel eller vatten, håll det mot glasytan ca 10 cm från detektorn och tryck på testknappen.
- Detektorn skall tända upp dioden och ett larm bör registreras i centralapparaten.