
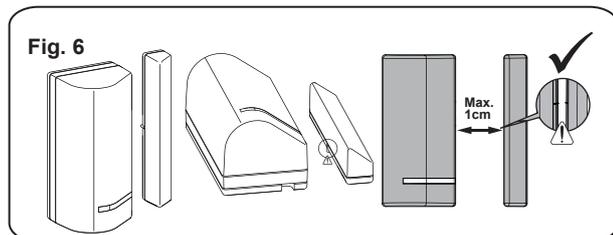
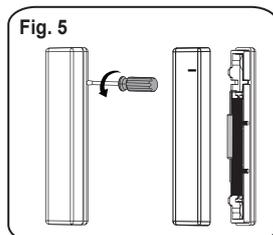
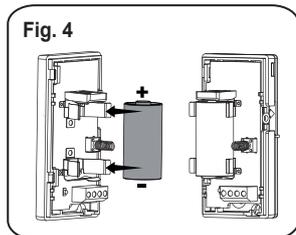
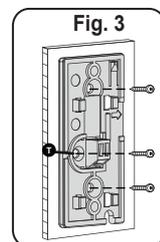
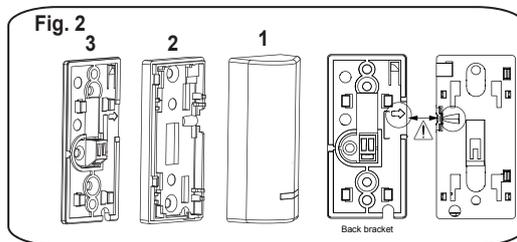


2-vägs trådlös magnetkontakt (Modeller: RWX73F)

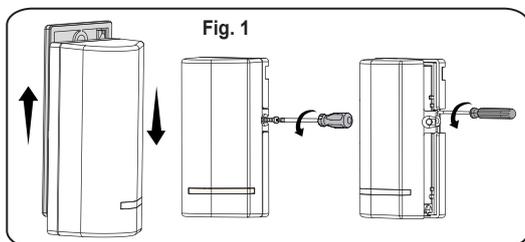

5IN1936

© RISCO Group 09/2013

Svensk ALLMÄN BESKRIVNING

RWX73F är en 2-vägs övervakad universal magnetkontakt med två trådbundna ingångar för externa givare.

RWX73F har två reed-kontakter för extra hög säkerhet mot manipuleringsförsök med externa magneter.

RWX73F är kompatibel med 2-vägs trådlösa system från Risco Group.

TRÅDBUNDA INGÅNGAR

RWX73F har 2 trådbundna ingångar knutna till en kanal, varje kanal tar en sektionsplats i systemet.

| Kanal | Rapporterar händelser från | Funktionalitet | Återställning |
|-------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Magnetkontakt + Ingång 1 (IN1) | Universal | Följer händelse |
| 2 | Ingång 2 (IN2) | Universal/Rullport | Följer händelse/Omedelbar |

INSTALLATION

Steg 1: Installation av sändarmottagarkommunikation:

X73F måste läras in till systemet innan den kan tas i bruk.

Varje kanal separat måste läras in separat, val av kanal sker med DIP-omkopplare 1.

Inläringen kan utföras antingen genom att manuellt ange RWX73Ms 11-siffriga serienummer eller genom att utföra automatisk inläring enligt följande steg:


1. Ta bort locket på framsidan (Fig 1)
2. Aktivera centralapparaten Inlärningsläge.
3. Sätt i batteriet i sändaren, var uppmärksam på polariteten (Bild 4).
4. För kanal 1 ställ DIP-omkopplaren 1 i läge AV.
5. Skicka ett inlärningsmeddelande genom att hålla ner sabotagebrytarna (på baksidan och SW1 inuti) i minst 3 sekunder till dess inläringen bekräftas av systemet.
6. För kanal 2 upprepa steg 4,5 med DIP-omkopplare 1 i läge PA.

Steg 2: Inkoppling av trådbunden slinga:

Följande diagram beskriver inkoppling av trådbunden slinga.

För DEOL anslut två 10K ohm motstånd (medföljer).

Slingan kopplas enligt följande:

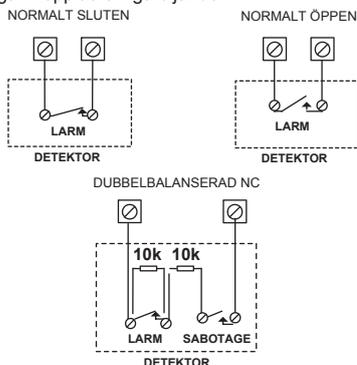

Steg 3: Välj monteringsplats

1. Välj dörr/fönster som magnetkontakten ska skydda. I det fall en extern trådbunden enhet ska anslutas bör sändaren placeras i närheten av enheten för att undvika onödigt långt kablage som kan ge störningar.
2. Montera enheten provisoriskt med t.ex dubbelsidig tejp eller håll helt enkelt sändaren på tänkt monteringsplats.
3. Aktivera gång-/testläge i systemet och generera en sändning genom att föra magnetdelen bort från sändaren och sedan tillbaka eller genom att sluta/bryta den trådbundna ingången. Kontrollera att signalen kommer fram. Flytta sändaren och försök igen om det inte fungerar.

HUVUDFUNKTIONER

- Kommunikation: Dubbelriktad
- Räckvidd: upp till 1000 ft. (300m) räckvidd (utomhus)
- Övervakning: Upp till 255 minuter
- Selektiv terminering av sektion: NO, NC, DEOL
- Selektiv sektionsreaktion: 10/500ms
- Sabotageskydd: Baksida + Lock
- Anti-sabotageskydd
- Två kanaler redovisas som separata sektioner i systemet.

Steg 4: Montera enheten:

1. Separera den bakre delen av sändaren och montera alla delar på plats (Bild. 2 och 3).
2. Montera magneten (Bild. 5).

Anmärkningar:

1. Upphöjningen i magnetens plastleje bör anpassas mot densamma på sändarens hölje (bild 6).
2. För installationer på trä etc. är det maximala arbetsavståndet 10mm, vid montering på metall och ferromagnetiska material (järn) är det ca 5mm.

Steg 5: Parametrar

Följande parametrar kan definieras för varje kanal på kontrollpanelen:

| Parameter | Kanal 1 | Kanal 2 |
|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Övervakning | Ja/Nej | Ja/Nej |
| Aktivera lysdiod | Ja/Nej | Ja/Nej |
| Magnet | Aktivera/ Inaktivera | - |
| Batterispar | På/Av | På/Av |
| Slingbalansering | IN 1: NO/NC/DEOL | IN 2: NO/NC/DEOL/Rullport |
| Responstid | 10ms/500ms | 10ms/500ms |
| Anti-sabotage magnet | Aktivera/Inaktivera | - |
| Slutarpuls | - | 01-16* |

* Kanal 2 programmerad för Rullport


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterityp: CR123 3V litiumbatteri
Strömförbrukning: 22µA standby
Frekvens: RWX73F86800A 868.65 MHz
RWX73F43300A 433.92 MHz

Batterispar (inaktivitet): 2.5 minuter
Övervakad överföring: 0-255 minuter
Modulationstyp: ASK
Batteriivslängd: 3 år ca
Dimensioner sändare: 32 x 35 x 72 mm (1.3 x 1.4 x 2.8 in.)
Dimensioner magnet: 16 X 11 X 72 mm (.6 X .44 X 2.8 in.)

MILJÖ
RF immunitet: Enligt EN50130-4
Drifttemperatur: 0°C till 40°C (32°F till 104°F)
Lagringstemperatur: -20°C till 60°C (-4°F till 140°F)

Skulle frågor uppstå, kontakta din leverantör.

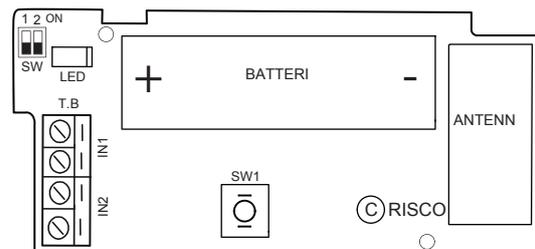

LED-INDIKERING

- Vid lyckad inläring: kort blitxsekvens
- Vid aktivering: tänds upp
- Lågt batteri: kort blitxsekvens vid aktivering

RTTE Compliance Statement

Härmed intygar RISCO Group att denna utrustning överensstämmer med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För CE-försäkran om överensstämmelse se vår hemsida: www.riscogroup.com

EN 50131-2-6 Klass 2 Miljöklass II

RISCO Group begränsad garanti

RISCO Group och dess dotterbolag och filialer ("Säljare") garanterar att dess produkter är fria från defekter i material och utförande vid normal användning under 24 månader från tillverkningsdagen. Eftersom säljaren inte installerar eller ansluter produkten och eftersom produkten kan användas tillsammans med produkter som inte tillverkas av Säljaren kan Säljaren inte garantera säkerhetssystemets prestanda som använder denna produkt. Säljarens skyldighet och ansvar under denna garanti är uttryckligen begränsad till reparation och byte enligt Säljarens val, inom rimlig tid efter leveransen, för en produkt som inte uppfyller specifikationerna. Säljaren lämnar andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, och lämnar inga garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. I inget fall skall Säljaren hållas ansvarig för några följ- eller indirekta skador vid brott mot denna eller någon annan garanti, uttryckligen eller underförstått, eller på annan ansvarsgrund.

Säljarens skyldighet under denna garanti får inte inkludera några transportkostnader eller kostnader för installation eller ansvar för direkta, indirekta eller följdskador eller dröjsmål.

Säljaren framställer inte att dess produkt inte får äventyras eller kringgås, att produkten kommer att förhindra eventuella personskador eller egendomsförlust genom inbrott, rån, brand eller annat sätt, eller att produkten i alla fall kommer att ge adekvat varning eller skydd.

Säljaren skall under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador eller andra skador som uppstått på grund av någon typ av manipulering, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt, såsom maskering, målning eller sprayning på linsema, speglar eller någon annan del av detektorn.

Köparen förstår att ett korrekt installerat och underhållet larm endast kan minska risken för inbrott, rån eller brand utan förvarning, men är inte försäkring eller en garanti för att en sådan händelse inte kommer att inträffa eller att det inte sker någon personskada eller egendomsförlust till följd därav.

Följaktligen har Säljaren inget ansvar för eventuella personskador, egendomskador eller förlust baserat på ett anspråk att produkten underlättar en varning. Däremot, om säljaren är ansvarig, direkt eller indirekt, för förlust eller skada som uppkommer under denna begränsade garanti eller på annat sätt, oavsett orsak eller ursprung, skall säljarens maximala ansvar inte överstiga inköpspriset för produkten som skall vara komplett och gottgörelse mot säljaren.

Ingen anställd eller representant för Säljaren har rätt att ändra denna garanti på något sätt eller utlova någon annan garanti.

VARNING: Denna produkt ska testas minst en gång i veckan.

Contacting RISCO Group

RISCO Group har förbundit sig att ge kundservice och produktsupport. Du kan kontakta oss genom vår webbsida www.riscogroup.com eller på följande sätt:

Storbritannien
Tel: +44 (0)-161-655-5500
E-post: support-uk@riscogroup.com

Kina (Shanghai)
Tel: +86-21-52-39-0066
E-post: support-cn@riscogroup.com

Italien
Tel: +39-02-66590054
E-post: support-it@riscogroup.com

Kina (Shenzhen)
Tel: +86-755-82789285
E-post: support-cn@riscogroup.com

Spanien
Tel: +34-91-490-2133
E-post: support-es@riscogroup.com

Polen
Tel: +48-22-500-28-40
E-post: support-pl@riscogroup.com

Frankrike
Tel: +33-164-73-28-50
E-post: support-fr@riscogroup.com

Brasilien
Tel: +55-11-3661-8767
E-post: support-br@riscogroup.com

Belgien (Benelux)
Tel: +32-252-7622
E-post: support-be@riscogroup.com

Israel
Tel: +972-3-963-7777
E-post: support@riscogroup.com

USA
Tel: +1-631-719-4400
E-post: support-usa@riscogroup.com

Australien
Tel: +61-8-991-542
E-post: support-au@riscogroup.com

Hahoma 14, Rishon Lezion, Israel